


Höchste Flexibilität

mit unserer Gasrückförmpumpe MEX 0544

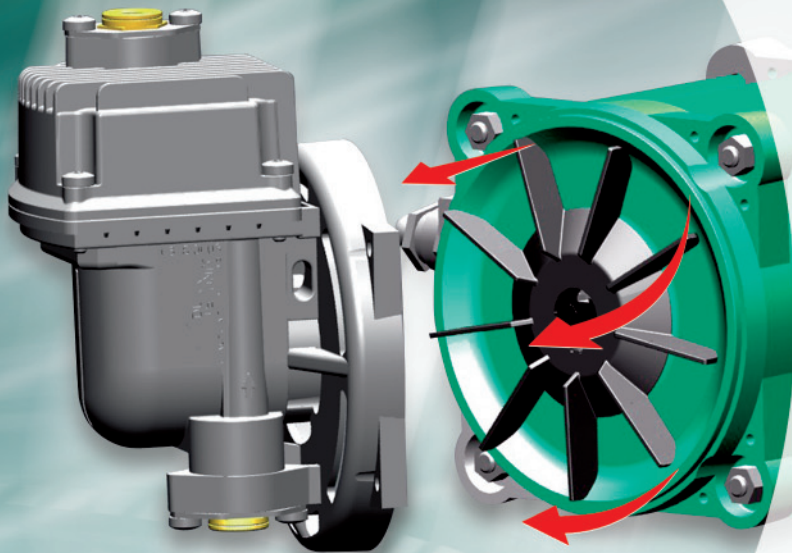

DÜRR TECHNIK bietet Ihnen eine weitere technische Einzigartigkeit bei Gasrückförmpumpen. Jetzt ist überall auf der Welt ein schneller, unkomplizierter Pumpenwechsel möglich. Die neue und einzigartige Konzeption der MEX 0544 erlaubt den Pumpenkopf abzunehmen ohne Demontage des Motors. Schrauben (4) lösen, Pumpe abnehmen, neue Pumpe festschrauben, fertig!

Unschlagbare Servicefreundlichkeit!


Mit minimalem Arbeitsaufwand ist die Pumpe ohne Zeitverlust sofort wieder betriebsbereit. Die kompakten Pumpenköpfe passen auf alle Motorvarianten und sind somit universell einsetzbar. Die Handhabung kompletter Einheiten (Motor + Pumpen) im Servicefall entfällt. Die geringeren Gewichte und kleineren Verpackungsmaße reduzieren die Transport- und Lagerkosten.

Verfügbare Motorvarianten:

Spannung: 110V, 230V, 400V

Frequenz: 50Hz oder 60Hz

Start/Stop Relais: 24VDC, 24VAC, 230VAC

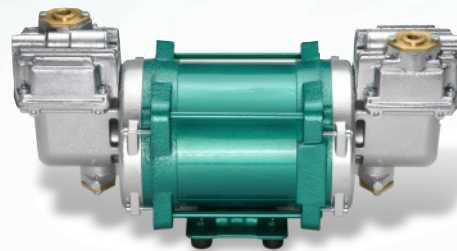


- großer Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +60 °C
- klein und robust, geeignet für direkte Montage beim Hersteller sowie für die Nachrüstung
- verwendbar mit mechanischen oder elektrischen Proportionalventilen
- Flammensperren auf der Ein- und Auslass-Seite für höchste Sicherheit
- für den Einsatz von Kraftstoffen mit Ethanolanteil bis zu 90 % geeignet

WELTWEIT
NEUHEIT
EINZIGARTIG

Überzeugende Argumente der Gasrückförmpumpe Typ MEX 0544 sind:

- abnehmbarer Pumpenkopf für schnellen, kostensparenden Service
- ATEX und TÜV Zulassungen
- patentierte Vorkammer mit Drainagesystem
- hohe Lebensdauer
- selbst nachstellende Kolbendichtung für einen konstanten Volumenstrom über die gesamte Lebensdauer

 **DÜRR GmbH + Co. KG** Luft- und Processor-Technik
Postfach 1129 • 74301 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 30 • 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 7142-9022-0 • Fax +49 (0) 7142-902299
office@duerr-technik.de • <http://www.duerr-technik.com>

 **DÜRR
TECHNIK**
QUALITY AIR SOLUTIONS